


# Инструкция по монтажу и уходу за кварцевым ламинатом

Если Вы собираетесь укладывать кварцевый ламинат самостоятельно, внимательно изучите данную инструкцию. Необходимо выполнять все условия, указанные в данной инструкции:

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вам понадобится накладка или деревянный брусок (подкладывается под молоток, чтобы защитить замки кварцевого ламината).



## Требования к основанию:

Основание, на которое будет укладываться кварцевый ламинат, должно быть прочным, ровным, стабильным, сухим и чистым. Все неровности основания, превышающие 2 мм на 2 метра, должны быть устранены. Для компенсации неровностей основания и обеспечения комфорта при эксплуатации расстилается подложка 1 - 1,5 мм.

При использовании системы напольного водяного или электрического отопления учитывайте, что максимальная температура нагрева на поверхности кварцевого ламината не должна превышать +36°C, а напольное покрытие установлено и эксплуатируется в соответствии с требованиями производителя.

При использовании электрической системы тёплого пола мощность нагрева не должна превышать 150 Вт/м<sup>2</sup>. При использовании водяной системы тёплого пола температура подачи не должна превышать +36°C. Температура поверхности также не должна превышать +36°C. Соблюдайте правило плавного повышения температуры после полных отключений систем тёплого пола: не более 3 градусов в день.

**Важно!** Ковры и мебель без ножек могут существенно повысить температуру поверхности пола: их запрещено использовать с некоторыми системами теплого пола. Запрещено длительное воздействие солнечных лучей на поверхность пола. Чтобы уберечь пол от перегрева, рекомендуется использовать шторы или жалюзи.






## Подготовка материала к укладке:

До начала укладки требуется произвести адаптацию кварцевого ламината к температурному режиму помещения, при котором он будет эксплуатироваться после укладки. Для этого все пачки материала необходимо разместить в данном помещении на срок не менее 48 часов, температура в помещении должна быть не ниже 18°C и максимально близкой к температуре эксплуатации. Перед укладкой осмотрите пачки кварцевого ламината. Допускается укладка только неповреждённых плашек без дефектов и брака. Поврежденные и бракованные пачки использовать нельзя – гарантия на такой товар не распространяется. В случае обнаружения повреждений в процессе монтажа прекратите укладку и свяжитесь с продавцом.

Максимальная длина и ширина беспрерывного ряда должна составлять не более 14 м. Общая площадь беспороговой укладки — 200м<sup>2</sup>.

## Варианты укладки кварцевого ламината:

Кварцевый ламинат можно уложить «ёлочкой», «блоками» и «палубой»

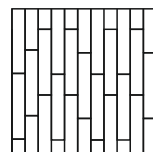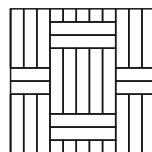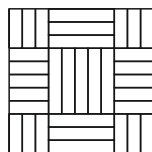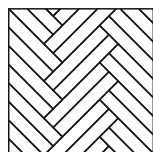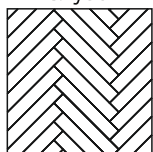

«Ёлочка 1»

«Ёлочка 2»

«Блок 1»

«Блок 2»

«Палуба»

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Кварцевый ламинат поставляется плашками «левого» и «правого» типа. Это зависит от того, с какой стороны расположен замок на плашке.

В каждой коробке кварцевого ламината упаковано 50% левых и 50% правых плашек. Комбинируя «левые» и «правые» плашки, можно получать желаемые варианты укладки. Для каждого варианта укладки необходимо проводить предварительную разметку по основанию для того, чтобы учесть все нюансы.

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры не менее 6-8 мм от края покрытия до выдающихся над поверхностью пола элементов (стены, трубы, лестницы, колонны, перегородки, пороги и т.п.)

**Внимание: при укладке на тёплый пол деформационные зазоры должны быть не менее 10мм.** При габаритах помещения более 200м<sup>2</sup> на монтируемом полу необходимо предусмотреть компенсационные швы шириной не менее 6-8 мм.

## Укладка «Ёлочка»

Основной задачей при разметке под укладку «Ёлочкой» является нахождение центральной оси, относительно которой будет идти укладка, чтобы учесть все подходы к стенам относительно углов в помещении и симметрии готового рисунка там, где это необходимо.

Например, если важна симметрия при укладке вдоль узкого коридора, то необходимо нарисовать две линии, которые зададут центральную ось. Линии размещают на равном расстоянии «А» от стен коридора, таким образом задавая симметрию (Рис.1). В зависимости от сложности геометрии помещения возможно разнообразное размещение центральной линии и привязки рядов укладки. Старайтесь не оставлять слишком маленькие элементы вдоль стен. Для их стабильной эксплуатации или при невозможности установить их из-за помех, мешающих закрыться замковому соединению, можно производить срезку замка с последующим нанесением клея для фиксации элементов с основной массой пола.





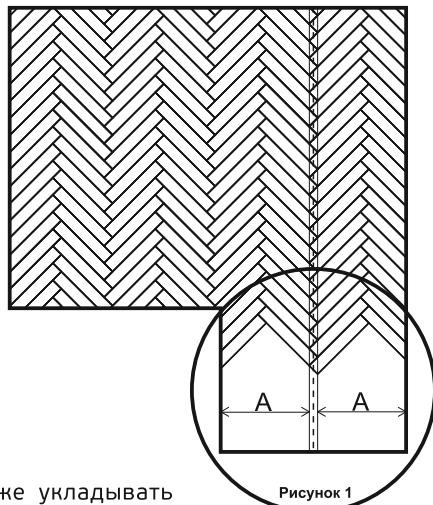


Рисунок 1

## Укладка «Блоки»

Кварцевый ламинат возможно также укладывать блоками.


В этом случае важно помнить о кратности размера плашек, плашка в длину равна 5-ти плашкам в ширину. С учетом этого можно создавать различные блоки и их сочетания.

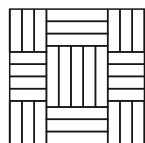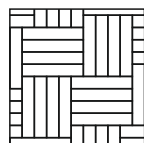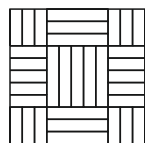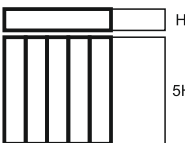

Укладку «блоков» можно вести от угла помещения и от середины помещения, при необходимости сдвигая весь пол для получения симметричной раскладки.

## Укладка «Палуба»

Кварцевый ламинат можно уложить обычной «палубой», т.е. просто прямыми рядами со смещением плашек в последующем ряду на 1/3 или близкое к этому расстояние. Так как плашки имеют «правый» и «левый» замок, то укладку ведут от одного угла помещения плашками одного типа, потом в обратную сторону плашками второго типа.

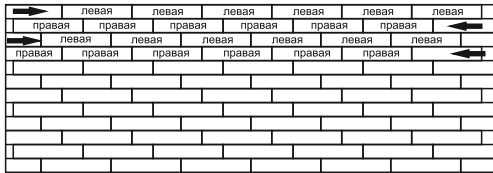

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Перед укладкой вскройте несколько упаковок, разложите плашки по уникальности дизайна. Старайтесь укладывать плашки таким образом, чтобы плашки с одинаковым дизайном не следовали друг за другом. В одном ряду допускается использование плашек только одного типа – левых или правых. Смешивание левых и правых плашек в одном ряду не допускается!


## Сборка плашек:

Кварцевый ламинат обладает замковым соединением, облегчающим сборку, работать с ним под силу любому человеку. Монтаж плашек отличается в зависимости от выбранной раскладки, но сам процесс принципиально одинаков: в замок одной плашки вставляется замок следующей плашки под углом 15-30 градусов и, слегка покачивая, опускается для характерного щелчка. При укладке нужно следить за ровностью сборки и отсутствием щелей между рядами.

Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный брусок. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Под плашка «А» в направлении плашки «В».




## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Выше описан полный способ укладки. Также можно укладывать кварцевый ламинат методом полного приклеивания к основанию. Технологию укладки и марки подходящих клеев рекомендуем уточнить в салоне.

## Эксплуатация и уборка кварцевого ламината:

Сразу после монтажа рекомендуется накрыть уложенное напольное покрытие пленкой до завершения ремонта — это позволит избежать загрязнений.

Уборка кварцевого ламината осуществляется при комнатной температуре с применением специальных моющих средств для напольных покрытий. Для избежания повреждения поверхности, вызванного царапинами верхнего слоя, рекомендуется использовать войлочные накладки на ножках мебели и крупной бытовой техники.

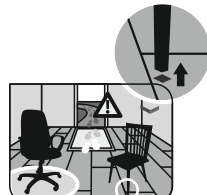

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Гарантия производителя не распространяется на дефекты напольного покрытия, возникшие в результате неправильной укладки или использования в условиях, не соответствующих условий настоящей Инструкции по монтажу кварцевого ламината. Несоблюдение условий настоящей Инструкции по монтажу кварцевого ламината является основанием для отказа по претензиям (рекламациям) потребителей.